



# 天工CAD

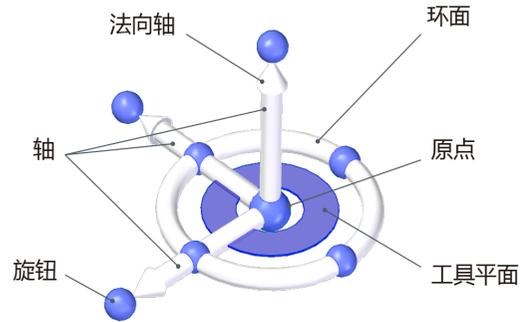


## 放置方向盘

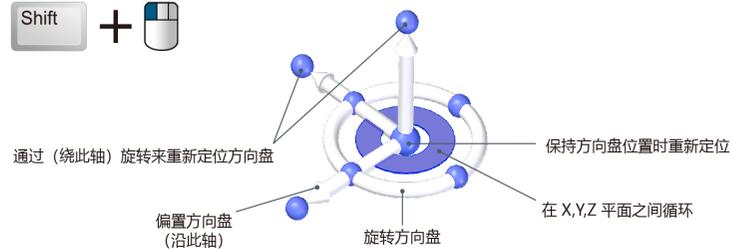


## 移动/旋转所选项



要移动或旋转所选项，单击显示的元素。

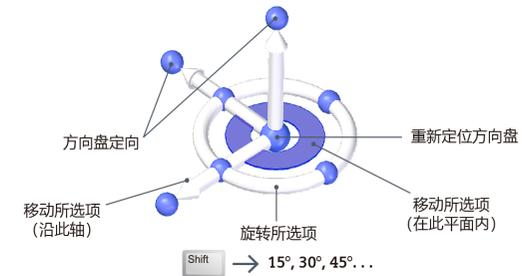

## 复制所选项

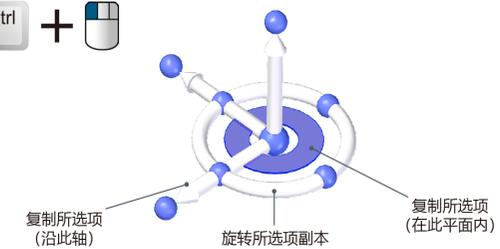

## 绘制草图提示

使用“直线”命令绘制连接线和弧线时，按 **A** 进入圆弧模式，按 **L** 进入直线模式。

要在绘制草图时定位关键点，使用 MICE 快捷键：

(M) 中点 (I) 相交 (C) 中心点 (E) 端点

## 零件提示

要显示选择管理器，按 **Shift + 空格键**，然后单击对象。

进行同步建模编辑时，按 **V** 打开高级设计意图面板。

## 装配提示

要隐藏上一层，按 **Ctrl + Q**。

要更改面/零件优先级，按 **Ctrl + 空格键**。

按 **Shift** 并拖动 零件库中的部件，可将其放到放置点上，从而放到装配工作流之外。

按 **Ctrl** 并拖动 零件库中的装配部件，可将其添加到装配原点。

要显示某个子装配中的所有部件，双击路径查找器中该子装配旁边的复选框即可。


## 工程图提示

不必使用向导创建图纸视图。您可以 **将模型拖到图纸上**。

要在放置图纸视图前缩放它，可使用鼠标 **滚轮**。

要重新生成所有图纸视图和派生表格，单击“更新视图”的 **同时按 Ctrl + Shift 键**。

# 天工CAD

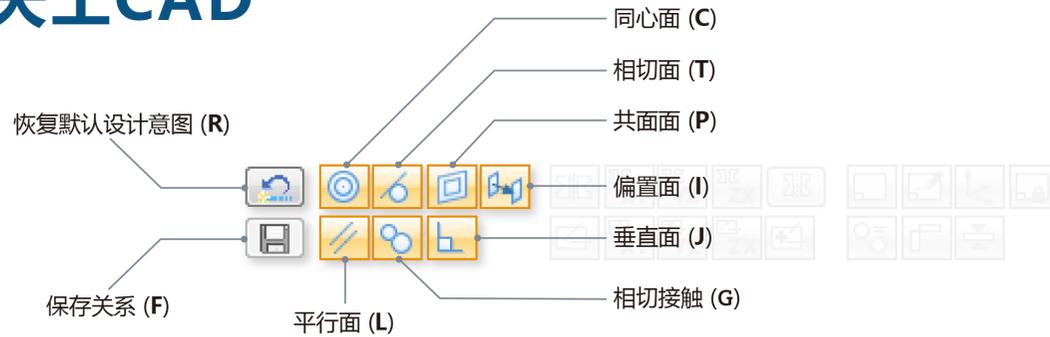


## 使用设计意图关系

修改同步建模模型时，每种快捷键将所关联关系在设计意图面板中打开或关闭。

如果关系不可用，快捷键将不起作用。

要显示或隐藏此处所述的高级设计意图面板，单击“高级”或使用快捷键 **V**。

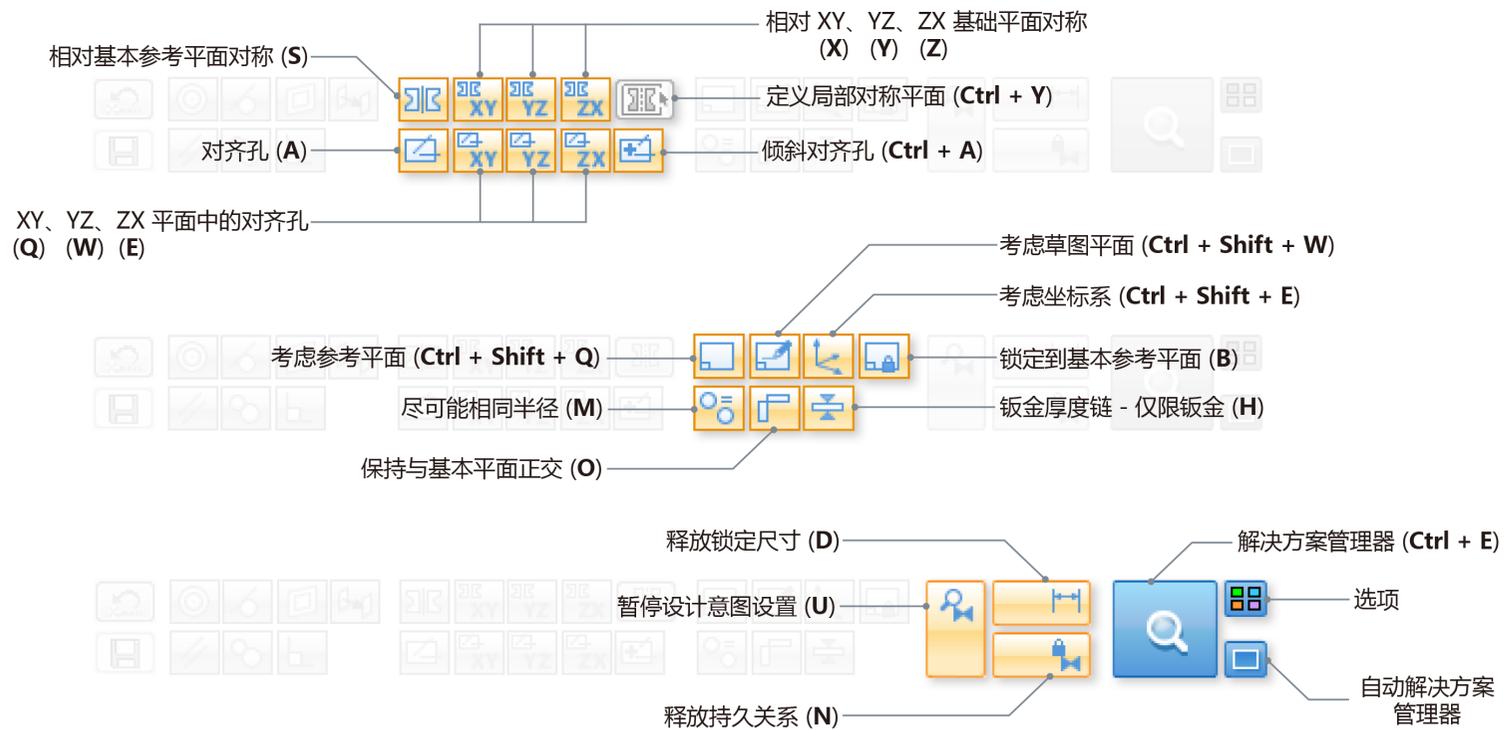

## 关系状态

修改前



表示意图是 **保持** 关系。单击可忽略。



表示意图是 **忽略** 关系。单击可保留。

修改期间



报告**发现并保持** 关系。单击可忽略。



报告**发现并忽略** 关系。单击可保留。